

C-Bow

MOTO GUZZI
Breva V 850/1100/1200

Art.-Nr.:
630.535 00 01 schwarz



KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
Breva V 850/1100/1200

Art.-Nr.:
4008.001.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007266	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700007267	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700007268	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700007269	C-Bow Halteadapter hinten rechts
2	150.787	Inbusschraube M8x45
2	150.789	Inbusschraube M8x55
8	150.916	Sechskantschraube M6x18
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

MOTO GUZZI
Brevia V 850/1100/1200

Art.-Nr.:
630.535 00 01 schwarz



KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
Brevia V 850/1100/1200

Art.-Nr.:
4008.001.131 schwarz

Montage

Vorbereitende Arbeiten:

Die originalen Verzurrhaken links und rechts demontieren.


Vorbereitung C-Bow:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern links vorne und hinten bzw. rechts vorne und hinten verschrauben.
Auf Kennzeichnung der einzelnen Halteadapter achten!

Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 18 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.




1

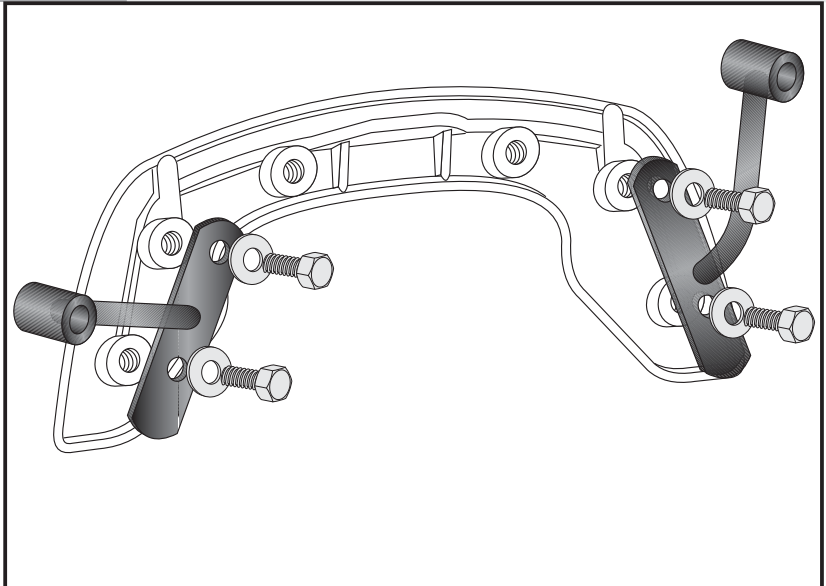


Montage der Halteadapter rechts + links:

Die Halteadapter werden an den nun freien Gewinden der Verzurrhaken verschraubt.

Dies erfolgt vorne **1** mit den Inbuschrauben M8 x 55mm und hinten **2** mit den Inbuschrauben M8 x 45mm

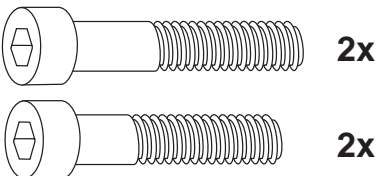

2

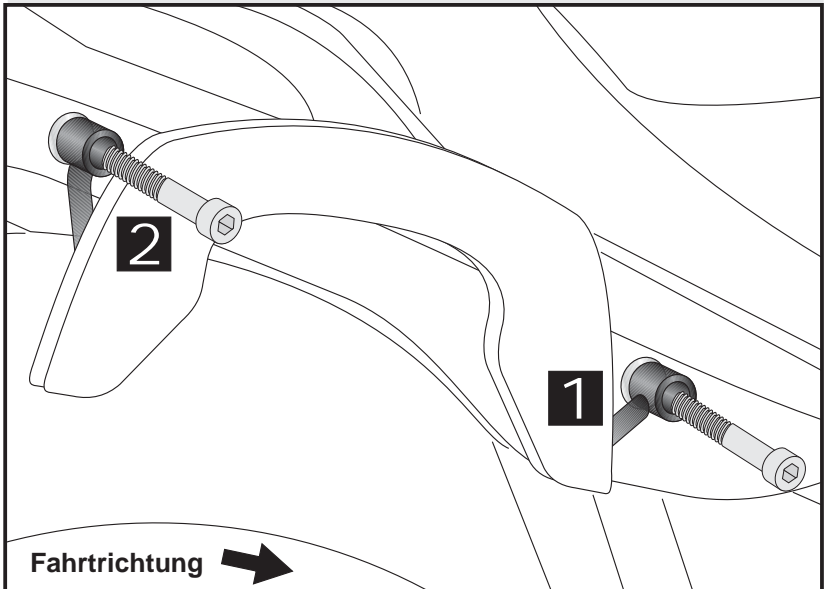

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör lieferbar (nur Hepco & Becker):

Gepäckbrücke 650.535 01 01

Motorschutzbügel 501.507 00 01

Kofferträger 650.535 00 01

C-Bow

MOTO GUZZI
Breva V 850/1100/1200



item.-no.:
630.535 00 01 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
Breva V 850/1100/1200

item.-no.:
4008.001.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007266	C-Bow front adapter left
1	700007267	C-Bow front adapter right
1	700007268	C-Bow rear adapter left
1	700007269	C-Bow rear adapter right
2	150.787	allen screw M8x45
2	150.789	allen screw M8x55
8	150.916	hexagon bolt M6x18
8	150.809	washer Ø6,4



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

C-Bow

MOTO GUZZI
Breva V 850/1100/1200

item.-no.:
630.535 00 01 black



KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

MOTO GUZZI
Breva V 850/1100/1200

item.-no.:
4008.001.131 black

Assembling instructions

Preparing:

Dismantle the original luggage hooks
left + right

Preparing C-Bow:


Mount the left rear and left front adapters
to one C-Bow. Do the same with the right
adapters.

Notice the marks at the adapters !

For fastening, use hexagon bolts
M6 x 18 with washer $\varnothing 6,4$.




1

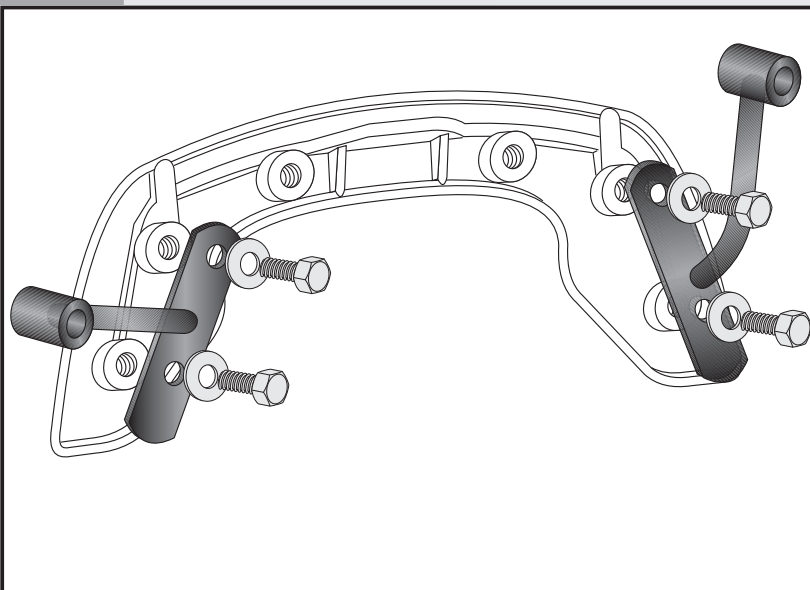


Fastening of the adapters left + right:
at the free threads of the luggage hooks.

Front fixing point **1** use allen screws
M8 x 55mm.

Rear fixing point **2** use allen screws
M8 x 45mm.

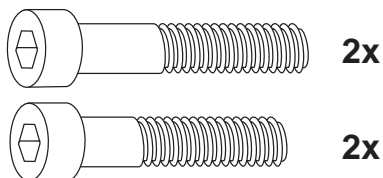

2

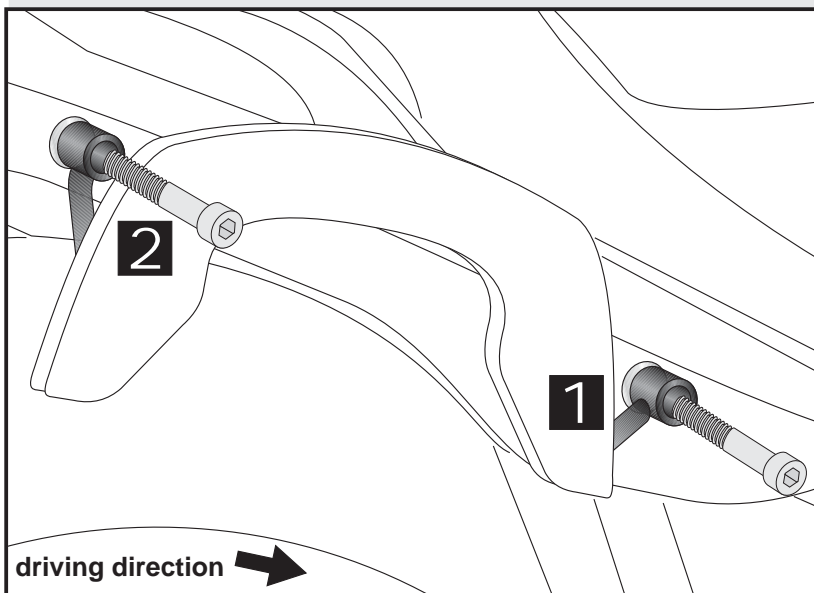

Control all screw connections after the assembling for tightness!

Also available: (Hepco & Becker only):

Rear rack 650.535 01 01

Engine guard 501.507 00 01

Side carrier 650.535 00 01