

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW G 310 GS

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr. / Item-no.:

7006507 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1x Lampengitter / Headlight grilles
- 1x Schraubensatz/Screw kit:
 - 2x Zylinderschraube mit Innensechskant M6x55
allen screw M6x55
 - 2x Aludistanz/Alu spacer Ø15xØ9x30
 - 2x U-Scheibe ø6,4 / washer ø6,4
 - 1x Gummipuffer / rubber buffer

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

Größe/Size 4+5

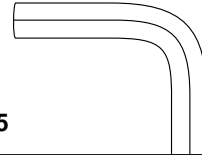

Den Gummipuffer in die Bohrung der unteren Lasche des Lampengitters einfügen.
Insert the rubber buffer into the hole in the lower bracket of the grilles.



Montage des Lampenschutzgitters:


Die Original Schrauben der Scheinwerferhalterung entfernen, diese entfallen.
Nun die Aludistanz Ø15xØ9x30mm rechts und links positionieren und das Lampengitter mit den Zylinderschrauben M6x55 und den U-Scheiben Ø6,4 in den Gewindebohrungen verschrauben.

TIP: Um eine unbeabsichtigte Verstellung des Scheinwerfer zu vermeiden, vorher fixieren, z.B. mit Isolierband.

Mounting the headlight grilles:

Remove the original screws of the lamp holder, screws are obsolete.
Add the aluspacer Ø15xØ9x30mm right and left in the recesses of the free threads and screw the lamp grille with allen screws M6x55 and washers Ø6,4 in the threaded holes.

TIP: To avoid unintended lowering fix headlights before, for example, with electrical tape.



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de